


Montageanleitung für Textilspannrahmen unbeleuchtet

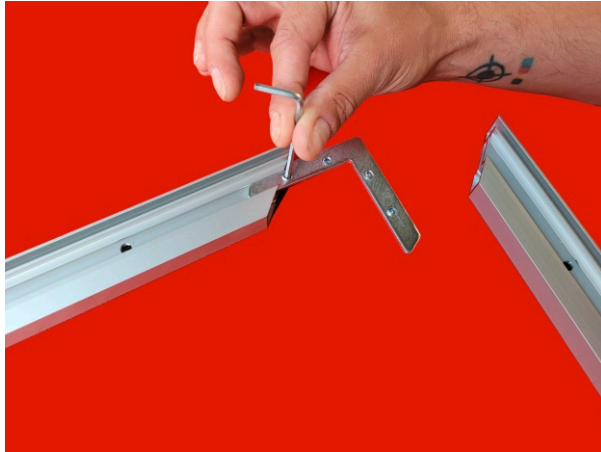

Die Eckwinkel in die Profilnut schieben.
Evtl. müssen dazu die Inbus-Wurmschrauben etwas herausgedreht werden!



Das Profil auf den Eckwinkel schieben und die Inbus-Wurmschrauben festziehen.
Vorgang an allen Ecken wiederholen.



Den zusammenmontierten Profilrahmen durch die Befestigungslöcher an die Wand schrauben.
Befestigungsmaterial wie Dübel, etc. je nach Wandbegebenheit wählen.



An einer Ecke beginnend den Gummi-Flachkeder in die frontseitige Nut drücken.
Das angenäherte Wechselband erleichtert das Herausziehen des Gummikeders wenn das Textil Tuch getauscht werden soll.

Kahmann-Frilla Lichtwerbung GmbH
Tel: 02774 / 76 777
Fax DW 28
eMail: office@klw.at
<http://www.klw.at>

Kunststoffverarbeitung . LED Lichttechnik . Werbebau

